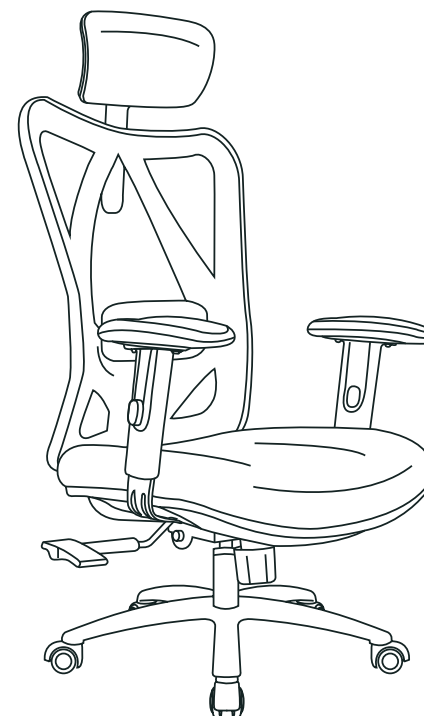


FALTO®

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА VIVA M18











64x60x107 (117) cm

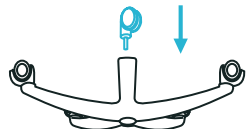
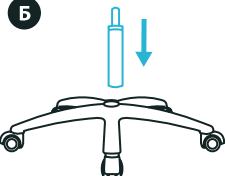
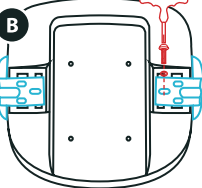
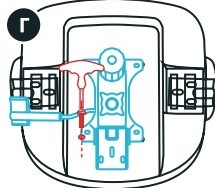
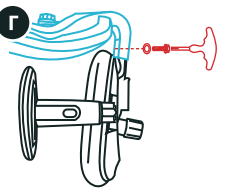
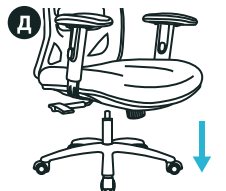
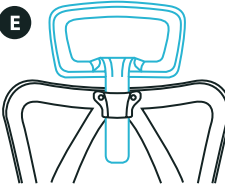
falto.info

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перечень деталей

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  Колеса, 5 штук. | 2  Крестовина. | 3  Газ-лифт. | 4  Сиденье. |
| 5  Подлокотники. | 6  Спинка кресла. | 7  Подголовник. | 8  Механизм. |
| 9  Болты М6×20, 4 штуки плюс один прозапас. | 10  Болты М6×25 с шайбами, 6 штук плюс один прозапас. | 11  Болты М8×45, 3 штуки плюс один прозапас. | 12  Шестигранный ключ. |

Сборка

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А  Вставьте колеса (1) в отверстия на крестовине (2). | Б  Вставьте газ-лифт (3) в крестовину (2). | В  Установите подлокотники (5) на сиденье (4) используя М6×25 и шайбы (10). | Г  Установите механизм (8) на сиденье (4) используя М6×20 и шайбы (9). |
| Г  Закрепите спинку (6) на сиденье (4) используя М8×45 и шайбы (11). | Д  Установите верхнюю часть кресла на газ-лифт (3). | Е  Вставьте подголовник (7) в паз спинки кресла (6). | |

Инструкция по настройке

